


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАСЛОНКИ DAM 010

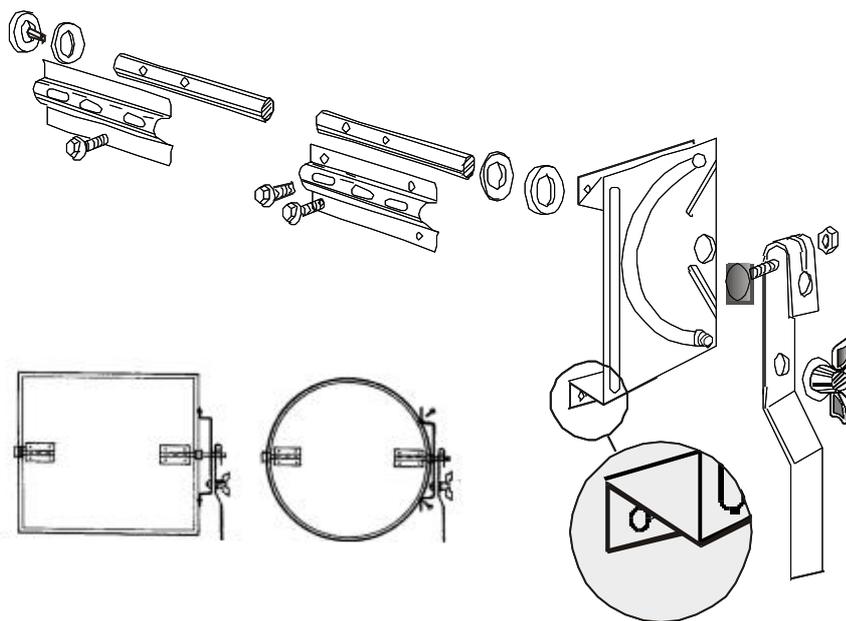

Отрегулируйте угол загиба для
воздуховодов меньших диаметров (<200мм)

